


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕЖКОМНАТНОЙ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ

РЕШЕНИЕ «ПРЕМИУМ»

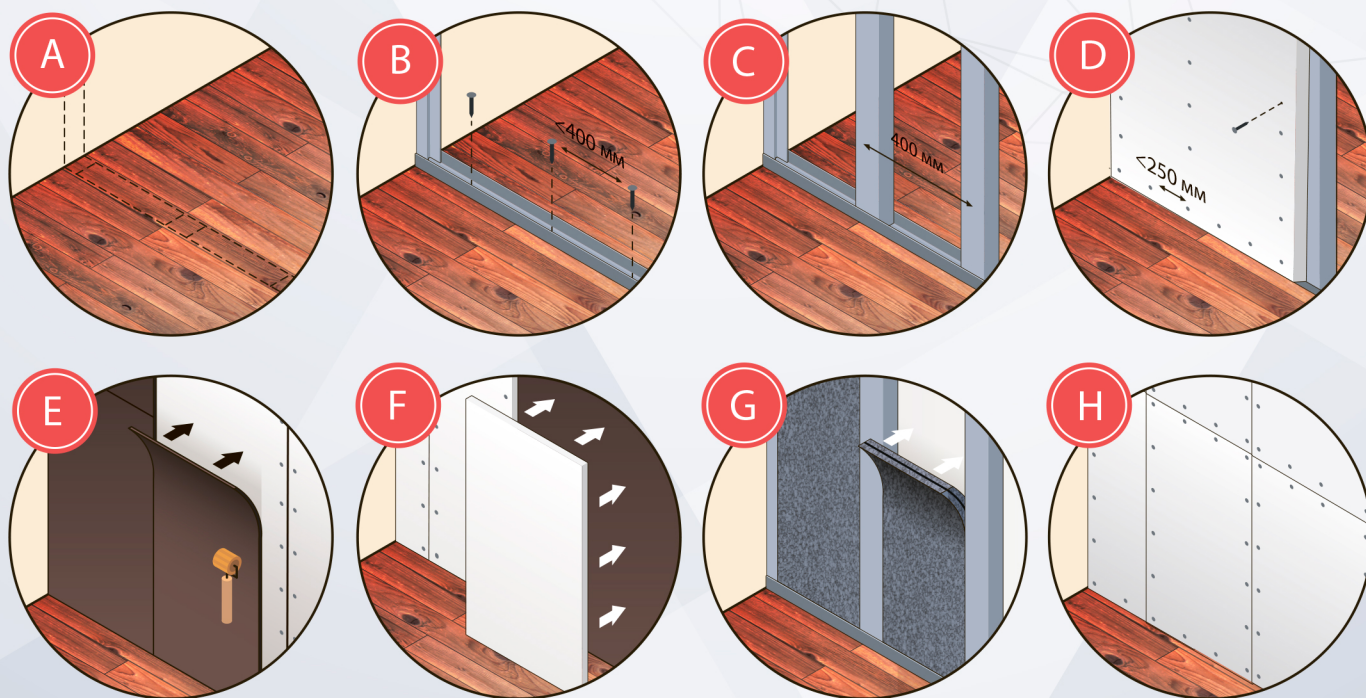

Для обеспечения звукоизоляции используются:

Материалы от производителя «StP»: SURDOprofile ПН 50*40*3000 мм, SURDOprofile ПС 50*50*3000 мм, звукоизоляционные панели NoiseBlock panel 50 и звукоизолирующий материал NoiseBlock 2A.

Общестроительные материалы: Листовой строительный материал (ГКЛ, ГВЛ и т.п.); саморезы; дюбель-гвозди.

- A** Выполните разметку профильной системы добавленной звукоизоляции.
- B** В соответствии с разметкой установите и закрепите направляющие профили SURDOprofile ПН 50*40*3000 мм к стенам и перекрытиям дюбель-гвоздями с шагом не более 400 мм.
- C** С помощью уровня установите профили стоечные SURDOprofile ПС 50*50*3000 мм с шагом 400 мм и зафиксируйте саморезами.
- D** С одной из сторон установите и закрепите листы ЛСМ на профильной системе. Если длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, прикрепите в местах поперечных стыков закладные элементы (отрезки профиля соответствующей длины). Используйте для этой цели не менее трех саморезов сверху и снизу.
- E** На полученную поверхность из ЛСМ сплошным слоем нанесите материал NoiseBlock 2A, предварительно освободив его от защитной антиадгезионной бумаги и прикатайте специальным валиком по всей поверхности. Перед установкой материала на поверхность, рекомендуем нанести грунтовку глубокого проникновения.
- F** Установите верхний слой ЛСМ со смещением в треть листа, предварительно удалив второй слой антиадгезионной бумаги с материала NoiseBlock.
- G** В межпрофильное пространство установите звукоизоляционные панели NoiseBlock panel 50.
- H** Закройте стену получившейся конструкции (профильной системы) со второй стороны, как указано в п.п. D, E, F.
-  Установка звукоизоляционной конструкции завершена.